SAMSUNG

إرشادات لمالك الغسالة

WD-J1255(V/S/C)
WD-B1255(V/S/C)

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع
www.samsung.com/global/register

رقم الكود: DC68-01997N_AR

الميزات

١. **التأمين ضد عبث الأطفال**
تمكنك وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال" من إبقاء الأطفال بعيدًا عن الغسالة. حيث تضمن لك هذه الوظيفة عدم عبث الأطفال بأزرار تشغيل الغسالة. كما تنبهك عند تشغيلها.

٢. **برنامج الحمولات الكبيرة**
يتيح لك هذا البرنامج غسل كميات أكبر من الملابس من خلال ٤ طرق مبتكرة.
(نظام الاعتناء بالجلد / نظام تقليل تشابك الخيوط / نظام فك الكتل المجعدة / نظام التنظيف العميق)

٣. **تأجيل التشغيل**
تمكنك هذه الوظيفة من تأجيل وقت بدء الغسيل لفترة تصل إلى ٢٤ ساعة.

٤. **غسيل سريع**
لا يوجد وقت ضائع! تمنحك عملية الغسيل التي تستغرق أقل من ٣٠ دقيقة متسع من الوقت لمزاولة مهامك قبل فوات الأوان. يمكن أن يصبح برنامج الغسيل السريع لمدة ٢٨ دقيقة حلاً لحياتك المزدحمة. يمكنك الآن غسيل الملابس المفضلة خلال ٢٨ دقيقة فقط. بشكل مضمون!

٥. **برنامج الملابس الرقيقة والصوف**
يمكنك اتخاذ حذر إضافي عند غسيل مثل هذه الأنواع من الملابس وذلك عن طريق تحديد درجة الحرارة الملائمة ودورة الغسيل الرقيق وكمية الماء المناسبة.

احتياطات من أجل السلامة

تهانينا لشرائك جهاز غسالة سامسونغ. تحتوي تعليمات المالك هذه على معلومات مفيدة تتعلق بتركيب الجهاز وتشغيله والعناية به. الرجاء تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من مزايا الغسالة والاستمتاع باستخدامها لسنوات عديدة.

قبل استخدام الجهاز

- قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال؛ احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين...الخ) بعيداً عن متناول الأطفال.
- تم تصميم الجهاز للعمل لأغراض الاستخدام المنزلي فقط.
- تأكد من قيام فنيين مؤهلين بتوصيل توصيلات الماء والكهرباء، مع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة (راجع "تركيب الغسالة") وقواعد السلامة المحلية.
- يجب إزالة جميع مسامير التعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز. قد تحدث أضرار خطيرة في حالة عدم إزالتها. راجع الجزء "إزالة مسامير الشحن".
- قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الغسالة دورة كاملة دون ملابس.
راجع "الغسيل للمرة الأولى".

إرشادات من أجل السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة، افصل قابس الجهاز من منفذ التيار الكهربي أو اضبط ⏻ زر "تشغيل/إيقاف" (On/Off) على وضع الإيقاف.
- تأكد من تفريغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها. يمكن أن تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو البراغي أو الحجارة في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.
- افصل قابس الجهاز من مخرج التيار وأغلق صنبور الماء بعد التشغيل دائمًا.
- قبل فتح باب الجهاز، تأكد من جفاف الماء على الجهاز. لا تفتح الباب في حالة وجود الماء داخل الغسالة.
- قد يتسلق الحيوانات الأليفة والأطفال إلى داخل الجهاز. افحص الجهاز كل مرة قبل التشغيل.
- يصبح الباب الزجاجي ساخنًا جدًا أثناء دورة الغسيل. تأكد من إبعاد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. قد تؤدي عمليات الإصلاح من قبل الأفراد غير الفنيين أو غير المؤهلين إلى حدوث إصابات و/أو إحداث المزيد من الخلل بالجهاز.
- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قبل مركز الخدمات المعتمد، ويجب تبديل قطع الغيار بقطع غيار أصلية فقط.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يخضعوا لإشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للجهاز بشكل آمن.
يجب أن يخضع الأطفال للإشراف لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- إذا كان تم توصيل هذا الجهاز بالتيار الكهربي من خلال كبل إضافي أو جهاز توليد للتيار الكهربي محمول، يجب وضع الكبل الإضافي أو جهاز توليد التيار الكهربي المحمول بشكل لا يجعله عرضة للبلل أو الرطوبة. بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون معدل مرور التيار في الكبل الإضافي أو في جهاز توليد التيار الكهربي المحمول مناسب للجهاز.
- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز من خلال مأخذ قوي الاحتمال لضمان الاستهلاك الصحيح للطاقة.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى مأخذ التوصيل بعد تركيبه.
- يُحظر استخدام الماء المعالجة والتي تحتوي على زيوت أو كريمات أو مستحضرات، والتي تكون في الغالب موجودة في المستحضرات الجلدية أو عيادات التدليك.
  - وإلا سيؤدي هذا إلى إتلاف التغليف وهو ما يؤدي بدوره إلى التعطل أو تسرب الماء.
- وبالنسبة لأنبوب الغسيل الداخلي فهو مصنوع بحيث يكون مضاداً للصدأ. ولكن في حالة ترسب بعض المعادن الصغيرة مثل دبابيس الشعر في ذلك الأنبوب لفترة زمنية طويلة، فقد يتعرض الأنبوب للصدأ نتيجة لذلك.
  - يُحظر أيضاً ترك الماء التي تحتوي على الكلور أو أي مواد كيميائية في الأنبوب لفترة زمنية طويلة.
  - يُحظر استخدام الماء التي تحتوي على المعادن بصورة منتظمة أو تركها في الأنبوب لفترة زمنية طويلة.

وفي حالة ظهور الصدأ على سطح الأنبوب، يفضل تنظيف سطح الأنبوب باستخدام سائل تنظيف (محايد) واستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج في التنظيف. (يُحظر بأي حال من الأحوال استخدام فرشة معدنية في التنظيف)
- الغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب تجنب سد السجاد لهذه الفتحات.
- استخدم أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة.

جدول المحتويات

احتياطات من أجل السلامة . . . . . **الغلاف الداخلي**

تركيب الغسالة **A-١**
إخراج الغسالة من صندوق التعبئة A-١
شكل الغسالة A-١
اختيار مكان الغسالة A-٢
ضبط استواء أرجل الغسالة A-٢
إزالة مسامير الشحن A-٢
توصيل خرطوم توريد الماء A-٣
توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري) A-٤
وضع خرطوم التصريف A-٤

غسيل الملابس **B-١**
الغسيل للمرة الأولى B-١
وضع مسحوق الغسيل في الغسالة B-١
شكل لوحة التحكم B-٢
غسيل الملابس باستخدام "التحكم الذكي" B-٤
غسيل الملابس يدوياً B-٥
استخدام تأجيل التشغيل B-٥
تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل B-٦

صيانة الغسالة **C-١**
تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ C-١
إصلاح جهاز غسالة متجمد C-١
تنظيف الأسطح الخارجية C-١
تنظيف درج مسحوق الغسيل والموضع الداخلي C-٢
تنظيف مصفاة المخلفات C-٢
تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء C-٣

استكشاف المشاكل وحلها **D-١**
المشاكل والحلول D-١
فهم رسائل الخطأ D-١

للحق **E-١**
جدول العناية بالأقمشة E-١
التنبيهات الكهربية E-١
حماية البيئة E-٢
إعلان التوافق E-٢
المواصفات E-٢

إخراج الغسالة من صندوق التعبئة

أخرج الغسالة من الصندوق وافحصها للتأكد من عدم تعرضها لأي تلف أثناء الشحن. تأكد أيضاً من وجود جميع القطع المبينة أدناه. في حالة تعرض الغسالة لأي تلف أثناء الشحن أو عدم وجود جميع القطع المبينة أدناه، اتصل بموزع سامسونغ فوراً.

شكل الغسالة

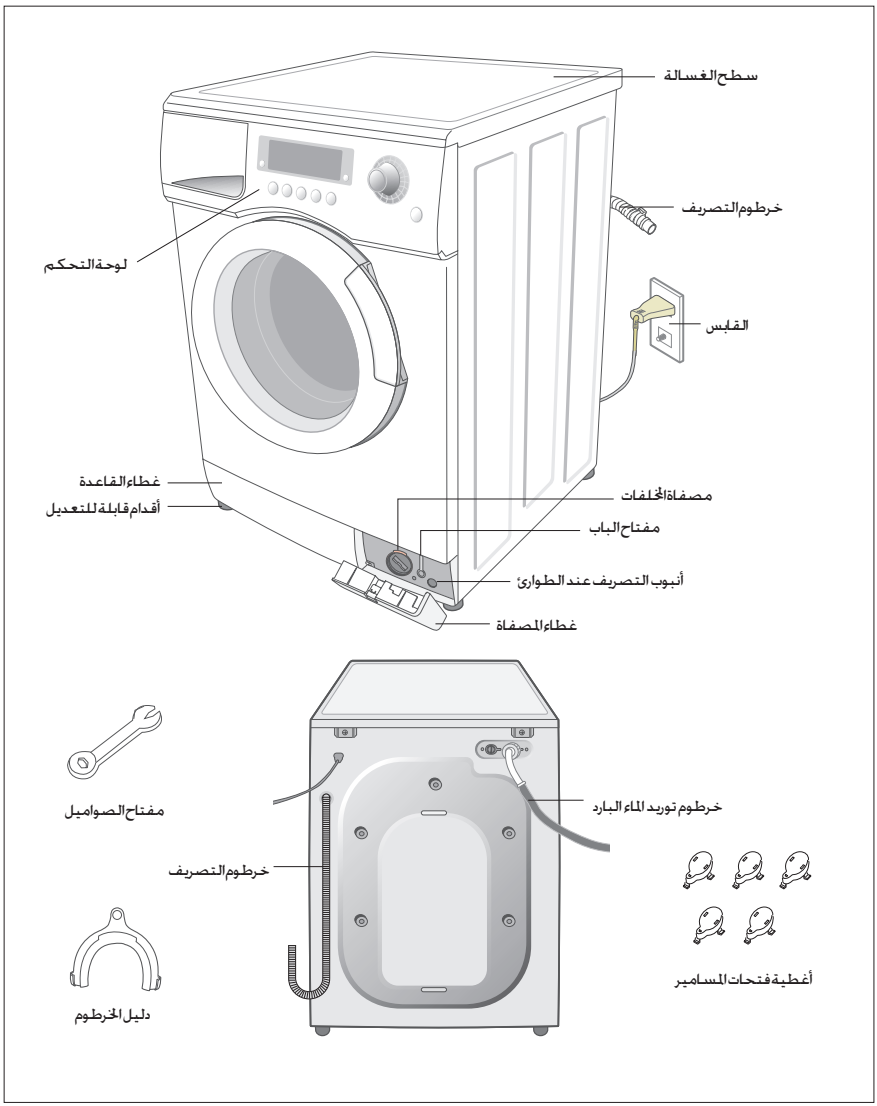

اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، اختر مكاناً تتوفر به الخصائص التالية:

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية، راجع "ضبط استواء أرجل الغسالة" المبين أدناه).
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.
- تهوية مناسبة
- لا تقل درجة حرارة الغرفة عن درجة صفر مئوية.
- بعيد عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو الغاز

تأكد من عدم وضع الغسالة فوق سلك التيار الكهربي.
يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد عند تركيب الغسالة على أرض مغطاة بالسجاد.

ضبط استواء أرجل الغسالة

إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الأرجل (لا تضع قطع من الخشب أو أي أشياء أخرى تحت أرجل الغسالة):

١. أرخ برغي الرجل بتدويره باليد حتى يصل إلى الارتفاع المطلوب.
٢. اربط صمولة التأمين بلفها باستخدام مفتاح الصواميل المزود مع الجهاز.

في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل.
(مسموح فقط بزاوية ١ درجة.)

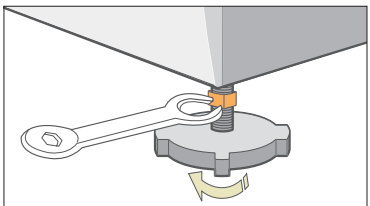

قم بالإرخاء

إزالة مسامير الشحن

قبل استخدام جهاز الغسالة، يجب إزالة مسامير الشحن الخمسة من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير:

١. أرخ جميع المسامير بواسطة مفتاح الصواميل المزود مع الجهاز قبل إزالتها.
٢. اسحب كل رأس مسمار وأخرجه من خلال الجزء العريض للفتحة.
كرر ذلك لإزالة كل مسمار.
٣. سد جميع الفتحات باستخدام الأغطية البلاستيكية المزودة مع الجهاز.
٤. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

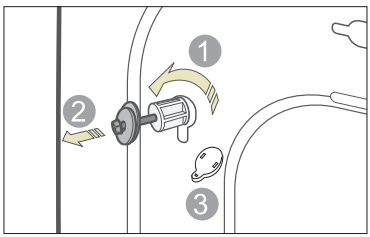

توصيل خرطوم توريد الماء

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تمدد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيراً للغاية، بدّله بخرطوم أطول عالي الضغط.

لتوصيل خرطوم توريد الماء:

١. خذ مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الذي يلائم خرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية للغسالة. أحكم توصيله باليد.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء الساخن وأحكم توصيله باليد. يمكنك، عند الحاجة، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولف الخرطوم وإعادة تشديد المثبّت.

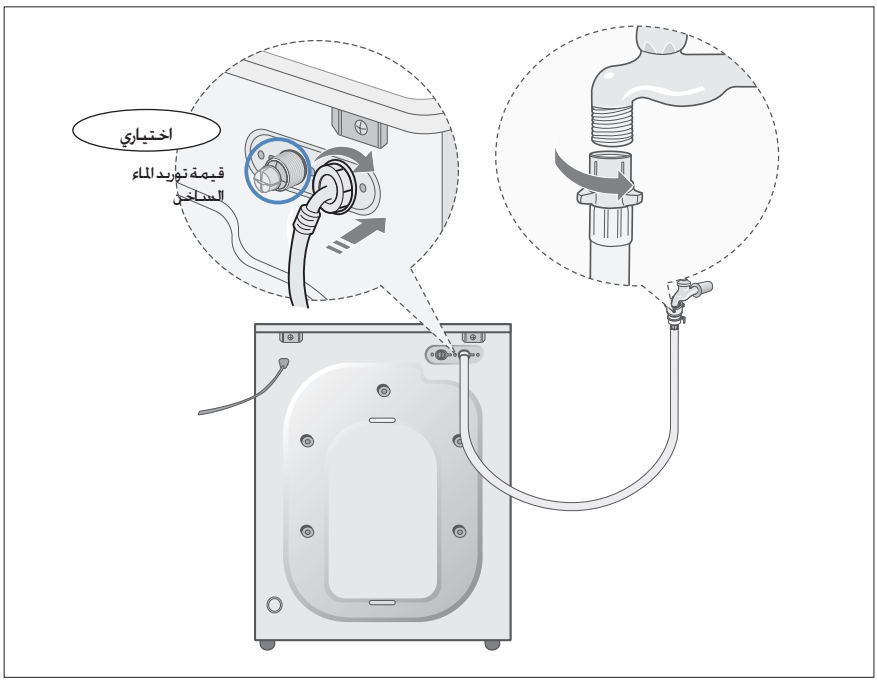

اختياري:

١. خذ مثبت الذراع الذي على شكل L الأحمر لخرطوم توريد الماء الساخن ووصله إلى مدخل توريد الماء الساخن الأحمر الموجود على اللوحة الخلفية للغسالة. أحكم توصيله باليد.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بصنبور الماء الساخن وأحكم توصيله باليد.

٣. استخدم قطعة على شكل Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.

توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري)

١. أزل المحول من خرطوم توريد الماء.	
٢. أولاً، باستخدام مفك برغي من نوع "+" أرخ البراغي الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم حتى توجد مسافة مقدارها ٥ مم بينهما	
٣. صل المحوّل إلى صنبور الماء بتشديد البراغي بإحكام. ثم لف الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزءين (أ) و (ب) معا.	
٤. صل خرطوم توريد الماء بالمحوّل. اجذب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء. عند ترك الجزء (ج)، يتصل الخرطوم تلقائياً بالمحول محدثاً صوت "إغلاق".	
٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود خلف الغسالة. لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.	

ملاحظة بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات. استخدم صنبور من النوع العادي لتوريد الماء. إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور إلى المحوّل.

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

فوق حافة حوض الاغتسال.

يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ سم. للاحتفاظ بثني خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز. ثبت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الصنبور بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

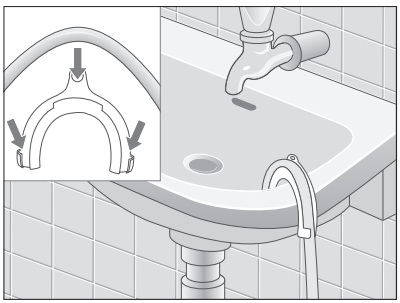

في فرع أنبوب تصريف الحوض

يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سيفون الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

في أنبوب تصريف

توصي سامسوخ باستخدام أنبوب عمودي على ارتفاع ٦٥ سم؛ يجب ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

الغسيل للمرة الأولى

قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس.
للقيام بذلك:

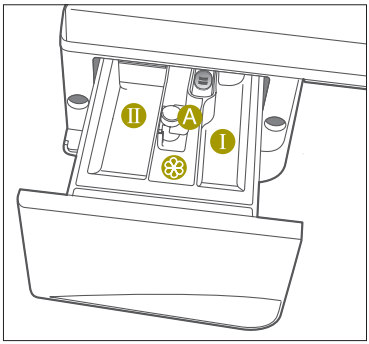

١. اضغط على الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off).
٢. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له في ⅡⅡ درج مسحوق الغسيل.
٣. قم بتوريد الماء إلى الغسالة.
٤. اضغط على زر "درجة الحرارة" (Temperature) بشكل متكرر حتى تظهر درجة الحرارة ٤٠°م.
٥. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause).

• يزيل ذلك أي ماء متبقي في الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة الجهاز.

الموزع Ⅰ : مسحوق للغسيل الأولي أو النشا.
الموزع Ⅱ : مسحوق الغسيل لدورة الغسيل الرئيسية وملين الأقمشة ومواد النقع ومادة التبييض ومواد إزالة الأوساخ.
الموزع ❀ : المواد الإضافية، مثل مكون أو ملين الأقمشة (لا تتجاوز حد الإدخال السفلي "A")

وضع مسحوق الغسيل في الغسالة

١. اسحب درج مسحوق الغسيل.
٢. أضف مسحوق الغسيل في الحجيرة Ⅱ.
٣. أضف ملين الأقمشة في الحجيرة ❀ (إذا كنت ترغب في ذلك).
٤. أضف مسحوق الغسيل الأولي في الحجيرة Ⅰ (إذا كنت ترغب في ذلك).

تنبيه:
يجب إذابة ملين الأقمشة المركز أو السميك بقليل من الماء قبل صبه في الموزع (لمنع إعاقة تدفق الماء.

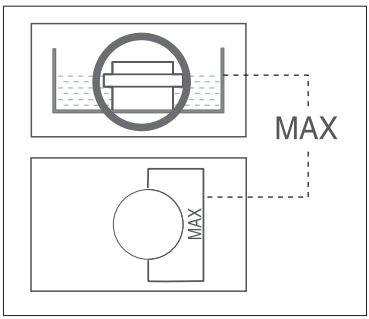

شكل لوحة التحكم

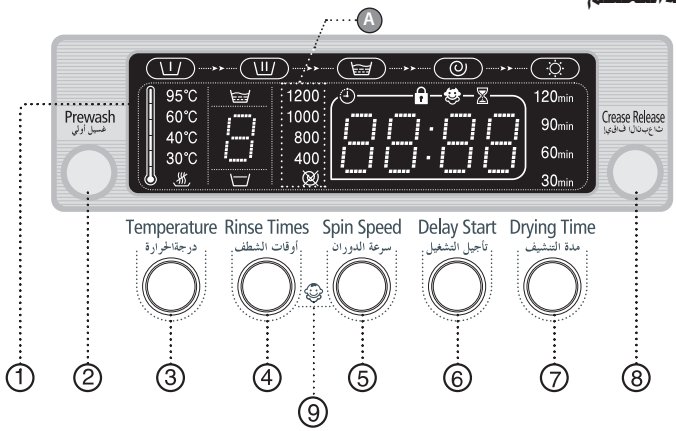

※ يعد هذا الدليل دليلاً عامًا. قد يختلف نظام الرسوم عن ذلك الموجود في المنتج الذي قمت بشرائه. من أجل Ⓐ, راجع العنصر ٥ الوارد أدناه لتحديد المواصفات الصحيحة التي تتطابق مع المنتج الخاص بك.

١. **لوحة العرض الرسومية الرقمية**
تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسيل وكافة المعلومات الخاصة بالغسيل ورسائل الخطأ.

٢. **زر تحديد "غسيل أولي" (Prewash)**
اضغط على الزر لاختيار تنفيذ الغسيل الأولي.

٣. **زر تحديد "درجة الحرارة" (Temperature)**
اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات درجة حرارة الماء المتوفرة
(ماء بارد (⁂) ٣٠°م، ٤٠°م، ٦٠°م، ٩٥°م).

٤. **زر تحديد "شطف" (Rinse)**
اضغط زر الشطف لإضافة دورات الشطف. الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو ٥.

٥. **زر تحديد "تجفيف" (Spin)**
اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين سرعات الدوران المتوفرة.

WD-J1255/WD-B1255	⊗, ⎺╲_, ٤٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠, ١٢٠٠ دورة في الدقيقة

⊗ : دون تجفيف ⎺╲_ : إيقاف الشطف

بدون تجفيف
يبقى الغسيل في الحاوية بدون تجفيف بعد تصريف الماء الأخير

إيقاف الشطف
يبقى الغسيل منقوعاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة.
يجب تشغيل برنامج "التصريف" أو برنامج "التجفيف"، قبل أن تتمكن من إخراج الملابس.

٦. **زر تحديد "تأجيل التشغيل" (Delay Start)**
اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (من ٥ ساعات إلى ٢٤ ساعة بواقع ساعة واحدة).
تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.

٧. **زر تحديد "تنشيف" (Dry)**
اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تحديد التنشيف المتوفرة.
(١٢٠ دقيقة ← ٩٠ دقيقة. ← ٦٠ دقيقة. ← ٣٠ دقيقة.

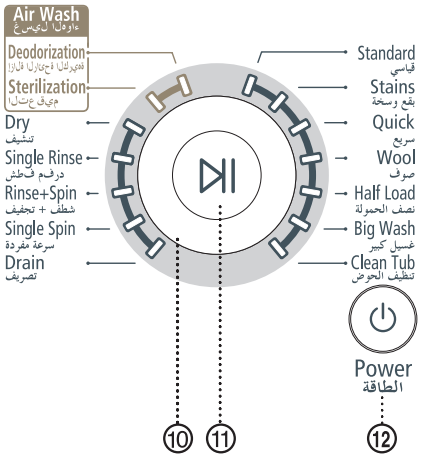

٨. **زر تحديد "فك الكتل المجعدة" (Crease Release)**
حدد هذه الوظيفة لتقليل تجعد الملابس. ستستمر عملية الغسيل بأكملها لمدة ١٠ دقائق.

٩. **زر تحديد "التأمين ضد عبث الأطفال" (Child Lock)**
يمنع هذا الزر الأطفال من العبث بالغسالة.
الزر "تشغيل/إيقاف" (On/Off) - لضبط البرنامج على: اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) لتشغيل الغسالة.
اضغط واستمر في الضغط على الزر [شطف]+[تجفيف] [Spin]+[Rinse] لمدة تتراوح بين ثانيتين إلى ثلاث ثواني. يمكن تشغيل هذا البرنامج فقط عند تشغيل الغسالة. بمجرد تشغيل برنامج التأمين ضد عبث الأطفال أثناء الغسيل، لا يتم تنشيط أي زر حتى يتم إيقاف تشغيل البرنامج. ولن يتم حتى تنشيط الزر "الطاقة" (POWER). يضيء مصباح "التأمين ضد عبث الأطفال". لإيقاف تشغيل البرنامج: اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر [شطف]+[تجفيف] [Spin]+[Rinse] مرة أخرى من ثانيتين إلى ثلاث ثواني، ومن ثم ينطفئ مصباح البرنامج ويتم إيقاف تشغيله.
ملاحظة: تحقق من الزر "التأمين ضد عبث الأطفال" (Child Lock) أولاً في حالة عدم تشغيل أي زر في أثناء عمل الغسالة.

١٠. **قرص "التحكم الذكي"**
لف القرص لاختيار برنامج من بين برامج الغسيل الاثني عشرة المتاحة.

قياسي، بقع وسخة، سريع، صوف، نصف الحمولة، غسيل كبير، تنظيف الحوض، غسيل الهواء (إزالة الرائحة الكريهة، التعقيم)، تنشيف، شطف، شطف+تجفيف، تجفيف، تصريف

١١. **زر تحديد "تشغيل/إيقاف المؤقت" (Start/Pause)**
اضغط لإيقاف البرامج مؤقتاً وإعادة تشغيلها.

١٢. ⏻ **زر تحديد "تشغيل/إيقاف" (On/Off)**
اضغط على الزر مرة لتشغيل الغسالة. واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الغسالة عن العمل. في حالة ضغط زر تشغيل الغسالة وتركها لمدة تزيد عن ١٠ دقائق دون ضغط أي زر يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي.

غسيل الملابس باستخدام "التحكم الذكي"

تسهل الغسالة الجديدة من عملية غسل الملابس. باستخدام نظام "التحكم الذكي" الأوتوماتيكي من سامسوخ، عند اختيار برنامج غسيل، تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسيل وسرعات الغسيل المناسبة.

لغسيل الملابس باستخدام برامج" التحكم الذكي" :

١. افتح صنبور الماء.
٢. اضغط على الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل وملين القماش ومسحوق الغسيل الأولي (عند الحاجة) في الحجيرة الخاصة به.
٧. قم بتدوير قرص "التحكم الذكي" لتحديد البرنامج المناسب لنوع الملابس قياسي، بقع وسخة، سريع، صوف، نصف الحمولة، غسيل كبير، تنظيف الحوض، غسيل الهواء، (إزالة الرائحة الكريهة، التعقيم)، تنشيف، شطف، شطف+تجفيف، تجفيف، تصريف

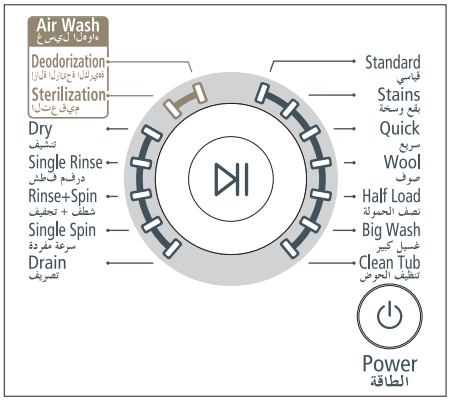

يمكنك مشاهدة المؤشرات المضاءة في لوحة التحكم.

٨. يمكنك في هذا الوقت، التحكم في حرارة الغسيل وأوقات الشطف وسرعة الدوران وتأجيل التشغيل من خلال الضغط على زر الاختيار الملائم.
٩. اضغط زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) الموجود في قرص "التحكم الذكي" وعندها تبدأ دورة الغسيل. يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي من دوران الغسيل على الشاشة.

خيارات الإيقاف المؤقت (وظيفة الإيقاف وإضافة الغسيل)

في خلال ٥ ثواني من بدء التشغيل، يمكنك إضافة غسيل أو إخراجه.
إذا قمت بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause)، يتم فتح الباب فوراً.
وفي حالة وجود كمية كبيرة من الماء في الغسالة أو كانت درجة حرارة الماء مرتفعة للغاية، لن يمكن فتح الباب.
بعد إغلاق الباب، اضغط مرة أخرى على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) لمتابعة عملية الغسيل.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسيل بالكامل يتم فصل التيار بشكل تلقائي.
١. افتح الباب.
٢. أخرج الملابس.

غسيل الملابس يدوياً

يمكنك غسيل الملابس يدوياً دون استخدام ميزة "التحكم الذكي".

للقيام بذلك:

١. قم بتوريد الماء.
٢. اضغط على الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off) بالغسالة.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. ضع مسحوق الغسيل، وعند الحاجة، مليّن القماش أو مسحوق الغسيل الأولي في الحجيرات المناسبة.
٧. اضغط زر "درجة الحرارة" (Temperature) لاختيار درجة حرارة الماء
(ماء بارد، ٣٠°م، ٤٠°م، ٥٠°م، ٩٥°م).
٨. اضغط على زر الشطف لتحديد الرقم المطلوب لدورات الشطف.
الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو خمس.
ستستمر مدة الغسيل وفقًا لعدد الدورات.
٩. اضغط على الزر "تجفيف" (Spin) لتحديد سرعة الدوران. [⊗ , ⎍ , ٤٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠, ١٢٠٠ , ... دورة في الدقيقة (rpm)]
ملاحظة: يسمح لك برنامج انتظار الشطف بإخراج الملابس المبتلة من الغسالة.
⊗ : بدون تجفيف ⎍ : إيقاف الشطف
١٠. اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (من ٣ ساعات إلى ٢٤ ساعة بواقع ساعة واحدة). تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.
١١. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) وعندها يبدأ الجهاز بالدوران.

استخدام تأجيل التشغيل

يمكنك ضبط جهاز الغسالة لإنهاء عملية الغسيل تلقائياً بعد وقت معين. باختيار وقت من ٥ ساعات وحتى ٢٤ ساعة للتأجيل (بواقع ساعة واحدة). تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.

للقيام بذلك:

١. يمكنك ضبط الغسالة تلقائياً أو يدوياً حسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط على الزر "تأجيل التشغيل" (Delay Start) بشكل متكرر حتى تصل إلى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause). يضيء عند ذلك مؤشر "تأجيل التشغيل" (Delay Start)، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى تصل إلى وقت الإنهاء.
٤. لإلغاء وظيفة "تأجيل التشغيل"، اضغط على الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off)، ثم قم بتشغيل الغسالة مرة أخرى.

تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل

فرز الملابس: افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

- **علامة العناية بنوع القماش:** افرز الملابس إلى ملابس قطنية وألياف ممزوجة واصطناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
- **اللون:** قسم الملابس إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة. اغسل الملابس الجديدة والملابس الملونة كل على حدة.
- **الحجم:** ضع الملابس من مختلف الأحجام والمقاسات في مرة واحدة لتحسين عملية الغسيل.
- **رقة الملمس:** اغسل الملابس الرقيقة على حدة، باستخدام برنامج الملابس الرقيقة من أجل غسيل الصوف الخالص والستائر والملابس الحريرية. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

تفريغ الجيوب: قد تحدث العملات المعدنية ودبابيس الأمان وما شابه أضراراً بالأقمشة وحاوية الغسيل وخزان الماء.

التثبيت بإحكام : أغلق أي سوست أو أزرار أو خطافات بالملابس؛ كما يجب ربط الأحزمة أو الأشرطة المفكوكة.

الغسيل الأولي للملابس القطنية: تقدم لك الغسالة الجديدة باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة، أفضل نتائج الغسيل. ومن ثم فهي تساعدك على توفير الطاقة الكهربائية والوقت والماء والمسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ، استخدم الغسيل الأولي بواسطة مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس: لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة حيث يؤدي ذلك إلى عدم الحصول على النظافة التي تريدها. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة الحمل لنوع الغسيل الذي ترغب في غسيله.

نوع القماش	سعة الحمل	
	WD-J1255	WD-B1255
قطن/ثقيل/غسيل بالنقع	٨,٠ كجم	٦,٥ كجم
سريع	٣,٠ كجم	٣,٠ كجم
رقيق	٢,٥ كجم	٢,٥ كجم
البطانيات	٥,٠ كجم	٤,٠ كجم

تلميحات حول مسحوق الغسيل: يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الرقيقة أو الملابس الصوفية)، والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ ونوعه.
استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذو الرغوة القليلة والذيّ صمم خصيصاً للغسالات الأتوماتيكية.
اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل على أساس وزن الملابس ودرجة الاتساخ وما إذا كان الماء عسراً في منطقتك. إذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء عسراً أم لا في منطقتك، اتصل بمصلحة الماء.

ملاحظة: احفظ مسحوق الغسيل والإضافات في مكان آمن وجاف بعيداً عن متناول الأطفال.

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ

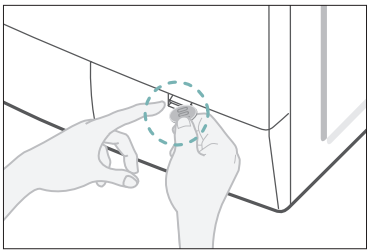

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربي.
٢. افتح غطاء المصفاة باستخدام عملة معدنية أو مفتاح.

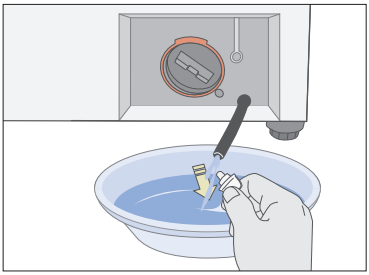

٣. فُك غطاء تصريف الطوارئ عن طريق اللف لليسار. أمسك الغطاء من نهاية أنبوب تصريف الطوارئ واجذبه ببطء مسافة حوالي ١٥ سم.
٤. اسمح بتصريف الماء بأكمله ليتدفق في وعاء.
٥. أعد إدخال أنبوب التصريف وثبت الغطاء مرة أخرى.
٦. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

إصلاح جهاز غسالة متجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربي.
٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لإرخاء خرطوم توريد الماء وفصله.
٣. أزل خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتنشيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

تنظيف درج مسحوق الغسيل والموضع الداخلي

١. اضغط ذراع الإرخاء الموجودة في داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. قم بإزالة الغطاء من حجيرة ❀.
٣. اغسل كل القطع بالماء الجاري.
٤. نظف الجزء الداخلي للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. أعد الغطاء (بدفعه بإحكام) إلى مكانه. وأعد القاسم الخاص بسائل مسحوق الغسيل إلى مكانه في الدرج.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. شغّل برنامج الشطف دون وضع أي غسيل في الحاوية.

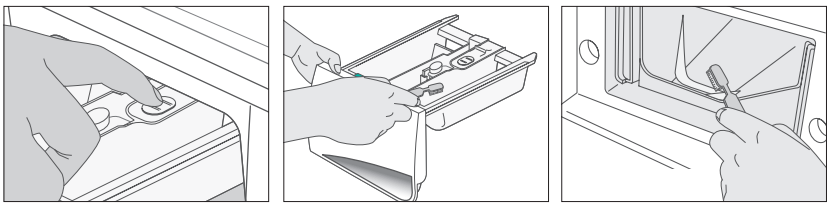

تنظيف مصفاة المخلفات

نظف المصفاة من المخلفات ٥ أو ٦ مرات في السنة، أو عند ظهور رسالة الخطأ التالية على الشاشة:

١. افتح غطاء المصفاة. راجع الجزء "تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ" في صفحة C-١.
٢. قم بإرخاء غطاء التصريف عند الطوارئ بتدويره إلى اليسار لصرف الماء من الجهاز.
راجع الجزء "تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ" في صفحة C-١.
٣. فك غطاء المصفاة واسحبه إلى الخارج.

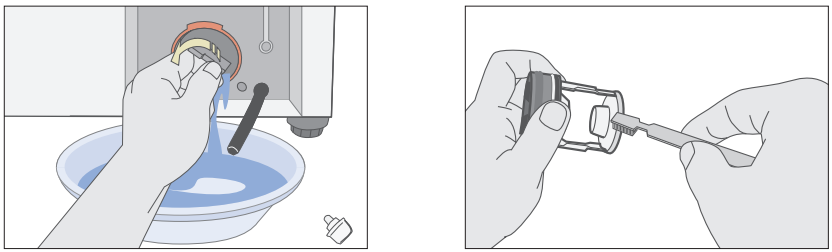

٤. اغسل أية أوساخ أو مواد أخرى عالقة في المصفاة. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف المصفاة غير مسدودة. أعد مقدمة المصفاة إلى مكانها.
٥. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء مرة واحدة في السنة على الأقل أو عند مشاهدة رسالة الخطأ التالية على الشاشة:

للقيام بذلك:

١. أغلق صنبور الماء المتصل بالغسالة.
٢. افصل الخرطوم عن اللوحة الخلفية للغسالة.
٣. بواسطة زوج من الزردية، اسحب المصفاة المشبكة إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة. نظف كذلك الجزءين الداخلي والخارجي للوصلة.

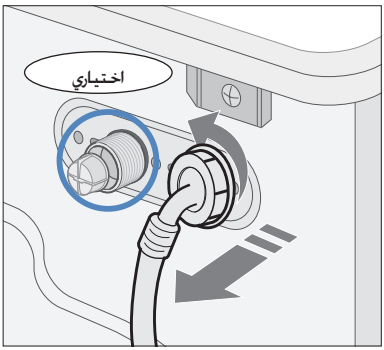

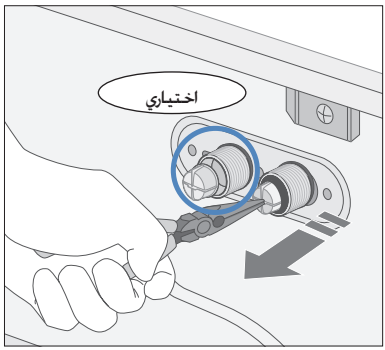

٤. أعد الدرج إلى مكانه.
٥. ثبت الخرطوم في الغسالة مرة أخرى.
٦. افتح صنبور الماء وتأكد من عدم ترسب الماء في التوصيلات.

المشاكل والحلول

الغسالة لا تعمل

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من توصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربي.
- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause).

لا يتم توريد الماء أو يتم توريد كمية غير كافية منه

- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد.
- تأكد من عدم انثناء خرطوم توريد الماء.
- تأكد أن المصفاة الموجودة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في الدرج بعد اكتمال برنامج الغسيل

- تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف.
- ضع مسحوق الغسيل في الأجزاء الداخلية لدرج مسحوق الغسيل (بعيداً عن الحواف الخارجية).

تهتز الغسالة أو تحدث صوتاً مرتفعاً

- تأكد من تركيب الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم الغسالة لاستواء الجهاز.
- تأكد من إزالة مسامير الشحن.
- تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

لا يتم التصريف من الغسالة و/أو لا تقوم بعملية التجفيف

- تأكد من عدم تعرض خرطوم التصريف لضغط أو انثناء.
- تأكد أن المصفاة الشبكية في خرطوم الماء غير مسدودة.

يتعذر فتح الباب

١. افصل القابس من منفذ التيار الكهربي.
٢. أزل الماء من جهاز الغسالة.
٣. افتح غطاء المصفاة باستخدام قطعة معدنية.
٤. حدد مكان العلامة البلاستيك البرتقالية اللون واسحب لفتح الباب.

فهم رسائل الخطأ

الخطأ المعروض على الشاشة	الحل
door	• أغلق الباب.
4E	• تأكد من أن صنبور الماء مفتوح. • تأكد من ضغط الماء.
5E	• نظّف المصفاة من المخلفات. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيبًا صحيحًا.
UE	• وضع الملابس غير متوازن: فك أي تشابك بين الملابس. في حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة التجفيف النهائي مرضية. وتظهر رسالة خطأ "UE" في إطار العرض.
cE / 3E	• اتصل بخدمة ما بعد البيع.
HOT	• يتم عرضها في حالة عدم فتح الباب بسبب درجة الحرارة العالية.

قبل الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع:

١. حاول حل المشكلة (راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في هذه الصفحة).
٢. أعد تشغيل البرنامج لمعرفة ما إذا كان سيتكرر ظهور الخطأ مرة أخرى.
٣. إذا استمر الخطأ، اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع واشرح المشكلة.

جدول العناية بالأقمشة

قماش مضاد	يمكن الكي عند ١٠٠°م بحد أقصى
قماش رقيق	يحظر الكي
يمكن الغسيل عند ٩٥°م	يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات
يمكن الغسيل عند ٦٠°م	التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الكحول النقي أو R113 فقط
يمكن الغسيل عند ٤٠°م	التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R113 فقط
يمكن الغسيل عند ٣٠°م	يحظر استخدام التنظيف الجاف
يمكن غسل الملابس على اليد	تنشيف منبسط
التنظيف الجاف فقط	يمكن تعليقها للتنشيف
يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد	تنشيف الملابس وهي معلقة على شماعة
يحظر استخدام مادة تبييض	تجفف بالتدوير، حرارة عادية
يمكن الكي عند ٢٠٠°م بحد أقصى	تجفف بالتدوير، حرارة خفيفة
يمكن الكي عند ١٥٠°م بحد أقصى	يحظر تجفيفها بالتدوير

التنبيهات الكهربية

لتقليل احتمال التعرض لأخطار الحرائق والصدمات الكهربية وغيرها من الإصابات، ضع احتياطات السلامة التالية في الاعتبار:

- شغّل الجهاز فقط من نوع مصدر التيار الكهربي المشار إليه على الجهاز. إذا لم تكن متأكداً من نوع الطاقة الكهربائية في منزلك، استشر مورد الجهاز أو شركة الطاقة المحلية.
- استخدم مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي أو تقطيبه. من أجل سلامتك، تم تزويد هذا الجهاز بقابس تيار متردد متقطب ذو طرف أعرض من الآخر. يناسب هذا القابس منفذ التيار الكهربي باتجاه واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس بأكمله في منفذ التيار الكهربي، جرب إدخال القابس بشكل عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمنفذ التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل منفذ التيار.
- احم سلك التيار الكهربي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربي بعيداً عن وطء الأقدام وتجنب وضع أية أجسام عليه أو فوقه. توخ المزيد من الحذر عند التعامل مع الأسلاك المتصلة بالقابس ومصدر التيار ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- تجنب زيادة الضغط على منفذ التيار الكهربي أو الأسلاك الإضافية. يمكن أن ينتج عن التحميل الزائد حريقاً أو صدمة كهربية.

الملحق

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي. أزل الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق غسيل أكثر من الكمية المبينة في إرشادات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل أحمال ملابس كاملة فقط (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

إعلان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبية و EC directive 93/68 و EN Standard 60335.

المواصفات

النوع	جهاز غسالة أمامي الحمل		
الأبعاد	الارتفاع ٨٥٠ مم × العمق ٦٠٠ مم × العرض ٦٠٠ مم		
ضغط الماء	٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال		
الوزن الصافي	٧٨ كجم		
استهلاك الطاقة	الغسيل	٢٢٠ فولت	١٥٠ وات
	الغسيل والتسخين	٢٢٠ فولت	٢٠٠٠ وات
	التنشيف	٢٢٠ فولت	٢١٠٠ وات
	الضخ	٢٢٠ فولت	٣٤ وات
كمية الماء	٨٣ ℓ (الدوران النموذجي)		
دورة التجفيف	الطراز	WD-B1255 / WD-J1255	
	دورة في الدقيقة	١٢٠٠	
وزن الصندوق	غلاف ورقي	٢,٥ كجم	
	غلاف بلاستيكي	١,٠ كجم	
الحمولة	الغسيل	٦,٥ كجم	٨,٠ كجم
	التنشيف	٣,٠ كجم	٣,٥ كجم

مذكرة

مذكرة

اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE
في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات سامسونج.
الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء سامسونج.
الإمارات
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea